



Oclean Smart UVC Toothbrush
Sanitizer User Manual

Oclean Smart UVC hambaharja
puhastusvahendi kasutusjuhend

Oclean Smart UVC Tandbørste
Sanitizer Brugervejledning

Oclean Smart UVC -hammashar-
japuhdistimen käyttöopas


Oclean Smart UVC zobu suku
sanitizer lietotāja rokasgrāmata

„Oclean Smart UVC“ dantų šepetėlių
dezinfekavimo priemonės vartotojo vadovas

Oclean Smart UVC Tannbørste
Sanitizer Brukerhåndbok

Oclean Smart UVC Tandborste
Sanitizer Användarmanual

Oclean Smart UVC Toothbrush Sanitizer User Manual

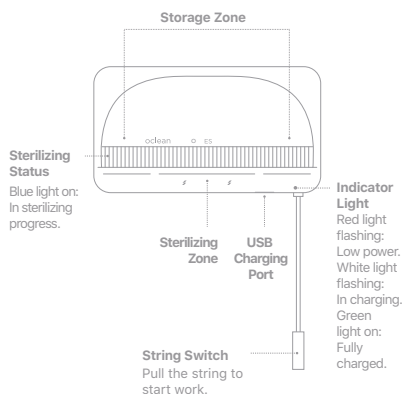


Device Cleaning

Do not wash the machine with running water in case of causing circuit failure. It's recommended to use a wet cloth to clean it.

Mounting Wall Sticker

Locate an appropriate height on the wall, remember to leave enough space to hang toothbrushes.

Make sure the sticking area is dry and clean (Suitable for smooth surface like ceramics, glass, etc.). Keep an eye out for the correct up/down directions. Stick the sticker onto the wall, apply a bit pressure to make sure it's stably attached.

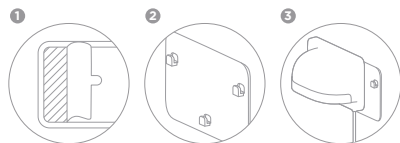

Power On/Off

After mounting the device on the sticker, pull the string once to start sterilizing, the device will automatically stop after finished sterilizing. Auto-sterilizing runs every other 6 hours. When the device is removed from the wall sticker, the device will be power on- automatically.

String Switch

By pulling the string switch during sterilizing process, it will automatically stop working; By pulling the switch during non-working status, it will trigger the sterilizing process; Auto-sterilizing runs every other 6 hours after the first sterilizing process is finished.

Smart Sterilizing Timer


In standby mode, auto-sterilizing runs every other 6 hours, then continues to stand by.

More Information

This device is mainly designed for Oclean and other major brands of electric toothbrush. It is not guaranteed to be compatible with all toothbrushes on the market.

Product Parameters

Product Name	Smart UVC Toothbrush Sanitizer
Model	Oclean S1
Working Temperature	-20°C ~ 60°C
Charging Interface	USB-A to USB Type-C
Charging Specifications	5V = 0.6A
Battery Capacity	1000mAh
Input Power	3W
Working Hours	Automatic disinfection every 6 hours
Installation Mode	Wall mounted
Charging Time	2.5 Hour
Executive Standards	GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008



RoHS



Remarks

- This indicates that the content of toxic and hazardous substances in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011.
- × This indicates that the content of toxic and hazardous substances in at least one of the homogeneous materials of this component is more than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011.
- * Except for very few materials, due to technical development reasons, most of the materials used are environmentally friendly. Please use this product with confidence during the environmental protection period.

Name of parts	Toxic and harmful substance or element						Environment Protection
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
PCBA	○	○	○	○	○	○	10 years
Plastic parts	○	○	○	○	○	○	
Metal hardware	○	○	○	○	○	○	10 years
Name of parts	Toxic and harmful substance or element						Environment Protection
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
Power cord	○	○	○	○	○	○	10 years
Accessories	○	○	○	○	○	○	5 years




Product model:	Serial Number:	
	Name:	
User Information	Tel:	
	Email:	
	Address:	
	Date of purchase:	
Problem Description:	Invoice number:	

Warranty Card

1. These clauses only apply to Oclean products sold in the country or region where the purchase is made, if there is any inconsistency or omission with the national policy, the national policy shall prevail.
2. For performance issues caused by the product itself, one may avail service as per below regulations with valid proof of purchase:
2.1 A customer can avail warranty service for free within 24 months from the date of purchase if there is a performance failure caused by the product itself.
3. In order to avail replacement and warranty services, one should show the valid proof of purchase.
4. Other product related materials (such as Packaging box, Product Manual etc.) are not covered in warranty.

Oclean Smart UVC hambaharja puhastusvahendi kasutusjuhend

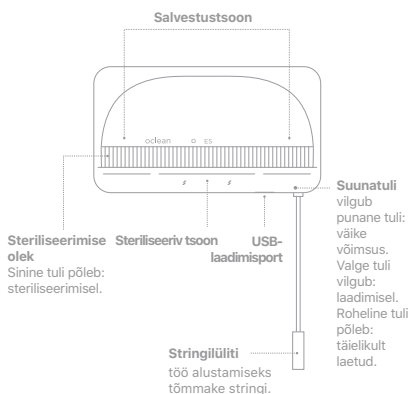


Seadme puhastamine

Ärge peske masinat voolava veega, kui see põhjustab vooluahela tõrke. Selle puhastamiseks on soovitatav kasutada märga lappi.

Seinakleebise kinnitamine

Leidke seinale sobiv kõrgus, pidage meeles, et jätke hambaharjade riputamiseks piisavalt ruumi.

Veenduge, et kleepumisala oleks kuiv ja puhas (sobib siledale pinnale nagu keraamika, klaas jne). Hoidke silma peal õigetele ülles / alla suundadele. Kleepige kleebis seinale, vajutage veidi, et see oleks stabiilselt kinnitatud.

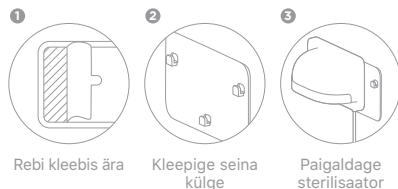

Toide sisse / välja

Pärast seadme kleebisele kinnitamist tõmmake steriliseerimise alustamiseks üks kord nõõrist, seade lõpetab pärast viimistletud steriliseerimist automaatselt. Autosteriliseerimine toimub iga 6 tunni järel. Kui seade eemaldatakse seinakleebiselt, lülitub seade automaatselt välja.

Stringilüliti

Steriliseerimisel stringi lüliti tõmmates lakkab see automaatselt töötamast; Kui lüliti tõmmatakse mittetöötava oleku ajal, käivitab see steriliseerimisprotsessi; Autosteriliseerimine toimub iga 6 tunni järel pärast viie steriliseerimisprotsessi lõppu.

Nutikas steriliseerimistaimer

Ooterežiimis toimub automaatsteriliseerimine iga 6 tunni järel, seejärel jääb see ooterežiimile.

Rohkem informatsiooni

See seade on mõeldud peamiselt Ocleani ja teiste suuremate elektriliste hambaharjade jaoks. See ei ole garanteeritud ühilduvusega kõigi turul olevate hambaharjadega.

Product Parameters

Product Name	Smart UVC Toothbrush Sanitizer
Model	Oclean S1
Working Temperature	-20°C ~ 60°C
Charging Interface	USB-A to USB Type-C
Charging Specifications	5V = 0.6A
Battery Capacity	1000mAh
Input Power	3W
Working Hours	Automatic disinfection every 6 hours
Installation Mode	Wall mounted
Charging Time	2.5 Hour
Executive Standards	GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008



RoHS



Name of parts	Toxic and harmful substance or element						Environment Protection
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
PCBA	○	○	○	○	○	○	10 years
Plastic parts	○	○	○	○	○	○	
Metal hardware	○	○	○	○	○	○	
	Name of parts						Environment Protection
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	10 years
	○	○	○	○	○	○	5 years
	Name of parts						Environment Protection
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	10 years
	○	○	○	○	○	○	5 years

Remarks

- This indicates that the content of toxic and hazardous substances in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011.
- × This indicates that the content of toxic and hazardous substances in at least one of the homogeneous materials of this component is more than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011.
- * Except for very few materials, due to technical development reasons, most of the materials used are environmentally friendly. Please use this product with confidence during the environmental protection period.


Garantii kaart

- Neid klausleid kohaldatakse Ocleani toodete suhtes, mida müüakse riigis või piirkonnas, kus ost tehakse, kui on vastuolu või puudujääke riikliku poliitika, lähtutakse riiklikust poliitikast.
- Toote enda põhjustatud jõudlusprobleemide korral võib kasutada kehtivate ostuõenditega teenust vastavalt allpool toodud reeglitele:
- 2.1 Klient saab tasuta kasutada garantiteenust 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast, kui toote enda toimimise on rike.
3. Asendus- ja garantiteenuste kasutamise peamiseks eesmärgiks on kehtiva ostuõendi.
4. Garantii ei hõlma muid tootega seotud materjale (näiteks pakendikarp, toote juhend jne).

Product model:	Serial Number:	
	Nimi:	
Kasutaja teave	Tel:	
	Email:	
	Address:	
	Ostukuupäev:	
	Arve number:	
Probleemi kirjeldus:		



Oclean Smart UVC Tandbørste Sanitizer Brugervejledning

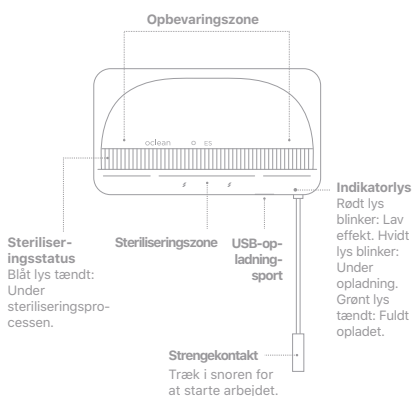


Enhedsrensning

Vask ikke maskinen med runnin vand i tilfælde af kredsfejl. Det anbefales at bruge en våd klud til at rengøre den.

Montering væg klistermærke

Find en passende højde på væggen, husk at give plads nok til at hænge tandbørster.

Sørg for, at klæbeområdet er tørt og rent (velegnet til glat overflade som keramik, glas osv.). Hold øje med de korrekte op / ned retninger. Stick mærkatene på væggen, læg et lille pres for at sikre, at det er stabilt fastgjort.

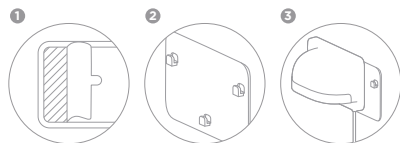

Riv klistermærket af Hold dig til væggen Installer sterilisatoren

Tænd / sluk

Efter montering af enheden på klistermærket skal du trække i strengen en gang for at starte sterilisering. Enheden stopper automatisk efter halvårlig sterilisering.

Auto-sterilisering kører hver anden sjette time. Når enheden fjernes fra vægmærkatet, får enheden automatisk strøm.

Strengkontakt

Ved at trække i strengkontakten under steriliseringsprocessen stopper den automatisk med at arbejde; Ved at trække i kontakten under ikke-fungerende status vil den udløse steriliseringsprocessen; Auto-sterilisering kører hver anden sjette time, efter at den første steriliseringsproces er afsluttet.

Smart steriliseringstimer


I standbytilstand kører automatisk sterilisering hver anden sjette time og fortsætter derefter med at vente.

Mere information

Denne enhed er hovedsageligt designet til Oclean og andre større mærker af elektrisk tandbørste. Det er ikke garanteret at være kompatibelt med alle tandbørster på markedet.

Product Parameters

Product Name	Smart UVC Toothbrush Sanitizer
Model	Oclean S1
Working Temperature	-20°C ~ 60°C
Charging Interface	USB-A to USB Type-C
Charging Specifications	5V = 0.6A
Battery Capacity	1000mAh
Input Power	3W
Working Hours	Automatic disinfection every 6 hours
Installation Mode	Wall mounted
Charging Time	2.5 Hour
Executive Standards	GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008



RoHS



Name of parts	Toxic and harmful substance or element						Environment Protection
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
PCBA	○	○	○	○	○	○	10 years
Plastic parts	○	○	○	○	○	○	
Metal hardware	○	○	○	○	○	○	5 years
							10 years
							5 years

Remarks

- This indicates that the content of toxic and hazardous substances in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011.
- × This indicates that the content of toxic and hazardous substances in at least one of the homogeneous materials of this component is more than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011.
- * Except for very few materials, due to technical development reasons, most of the materials used are environmentally friendly. Please use this product with confidence during the environmental protection period.


Garantikort

- Disse klausuler gælder kun for produkter fra Oclean, der sælges i det land eller den region, hvor købet foretages, hvis den nationale politik er uoverensstemmende eller undladt med den nationale politik.
- For ydelsesproblemer forårsaget af selve produktet kan man benytte service i henhold til nedestående regler med gyldigt købsbevis:
 - 1 En kunde kan benytte garantiservice gratis inden for 24 måneder fra købsdatoen, hvis der er en ydeevnefejl forårsaget af selve produktet.
 - 2 For at benytte udskrifts- og garantiservice skal man vise det gyldige købsbevis.
 3. Andre produktrelaterede materialer (såsom emballageboks, produktmanual osv.) Er ikke dækket af garantien.

Product model:	Serial Number:	
	Navn:	
Brugeroplysninger	Tel:	
	Email:	
	Adresse:	
	Købsdato:	
	Faktura nummer:	
Problem Beskrivelse:		



Oclean Smart UVC -hammasharjapuhdistimen käyttöopas

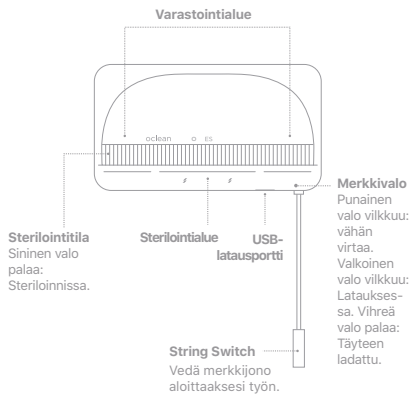


Laitteen puhdistus

Älä pese konetta juoksevalle vedellä, jos se aiheuttaa virtapiiriin. On suositeltavaa käyttää märkä kangas sen puhdistamiseen.

Seinätarra

Etsi seinälle sopiva korkeus, muista jättää tarpeeksi tilaa hammasharjojen ripustamiseen.

Varmista, että tarttumisaalue on kuiva ja puhdas (sopii sileälle pinnalle, kuten keramiikka, lasi jne.). Pidä silmällä oikeita ylös / alas-ohjeita. Kiinnitä tarra seinälle, paina hieman varmistaaksesi, että se on kiinnitetty vakaasti.

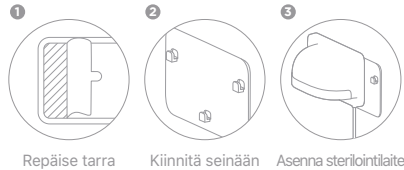

Virta päälle / pois

Kun olet kiinnittänyt laitteen tarraan, vedä naru kerran steriloinnin aloittamiseksi, laite pysähtyy automaattisesti viimeistellyn steriloinnin jälkeen.

Automaattinen sterilointi suoritetaan joka toinen kuukausi. Kun laite irrotetaan seinätarrasta, laite sammuu automaattisesti.

Jousisoitin

Vedä merkkijonokytintä sterilointiprosessin aikana, se lopettaa toimintansa automaattisesti; Vetämällä kytkintä käyttämättömän tilan aikana se käynnistää sterilointiprosessin. Automaattinen sterilointi suoritetaan joka toinen kuukausi viidennen sterilointiprosessin päättymisen jälkeen.

Älykäs sterilointiajastin


Valmiustilassa automaattinen sterilointi suoritetaan joka toinen 6 tunti ja jatkuu sitten valmiustilassa.

Lisää tietoa

Tämä laite on suunniteltu pääasiassa Ocleanille ja muille suurille sähköhammasharjojen tuotemerkeille. Sen ei voida taata olevan yhteensopiva kaikkien markkinoilla olevien hammasharjojen kanssa.

Product Parameters

Product Name	Smart UVC Toothbrush Sanitizer
Model	Oclean S1
Working Temperature	-20°C ~ 60°C
Charging Interface	USB-A to USB Type-C
Charging Specifications	5V = 0.6A
Battery Capacity	1000mAh
Input Power	3W
Working Hours	Automatic disinfection every 6 hours
Installation Mode	Wall mounted
Charging Time	2.5 Hour
Executive Standards	GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008



RoHS



Name of parts	Toxic and harmful substance or element						Environment Protection
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
PCBA	○	○	○	○	○	○	10 years
Plastic parts	○	○	○	○	○	○	
Metal hardware	○	○	○	○	○	○	5 years
	Power cord						10 years
	Accessories						5 years

Remarks

- This indicates that the content of toxic and hazardous substances in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011.
- × This indicates that the content of toxic and hazardous substances in at least one of the homogeneous materials of this component is more than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011.
- * Except for very few materials, due to technical development reasons, most of the materials used are environmentally friendly. Please use this product with confidence during the environmental protection period.




Tuotemalli:	Serial Number:	
	Nimi:	
Käyttäjän tiedot	Tel:	
	Email:	
	Osoite:	
	Ostopäivä:	
	Laskun numero:	
Ongelman kuvaus:		

Takuukortti

- Näitä lausekkeita sovelletaan vain Oclean-tuotteisiin, joita myydään ostopaikalla tai -alueella, jos kansallisen politiikan kanssa on ristiriitaisuuksia tai puutteita, kansallisen politiikan on oltava etusijalla.
- Tuotteen itsensä aiheuttamien suorituskykyongelmien voidaan käyttää alia olevien sääntöjen mukaista palvelua, jolla on voimassa oleva ostotodistus.
- 2.1 Asiakas voi käyttää takuupalvelua ilmaiseksi 24 kuukauden kuluessa ostopäivästä, jos itse tuotteesta havaitaan toimintahäiriö.
- Vaihto- ja takuupalveluiden käyttämiseksi sinun on esitettävä voimassa oleva ostotodistus.
- Takuu ei kata muita tuotteisiin liittyviä materiaaleja (kuten pakkauslaatikko, tuotekäsikirja jne.).

Oclean Smart UVC zobu suku sanitizer lietotāja rokasgrāmata

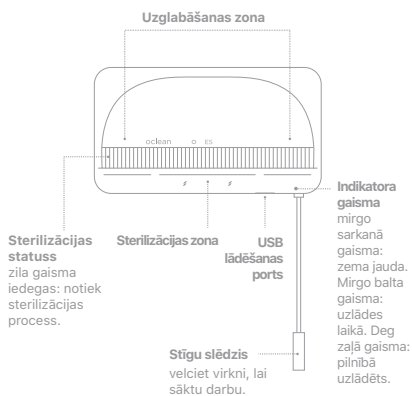


Ierīces tīrīšana

Nemazgājiet mašīnu ar tekošu ūdeni ķēdes bojājuma gadījumā. Lai to notīrītu, ieteicams izmantot mitru drānu.

Montāžas sienas uzlīme

Atrodiet pie sienas atbilstošu augstumu, atcerieties atstāt pietiekami daudz vietas, lai pakārtu zobu birstes. Pārliedzinieties, ka uzlīmēšanas vieta ir sausa un tīra (piemērota gludai virsmai, piemēram, keramikai, stiklam utt.). Sekojiet līdži pareizajiem virzieniem augšup / lejup. Uzlīmējiet uzlīmi uz sienas, nedaudz piespiediet, lai pārliedzinātos, ka tā ir stabili piespīrināta.

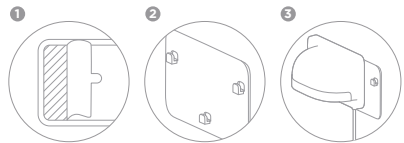

Ieslēgšana / izslēgšana

Kad ierīce ir uzlikta uz uzlīmes, vienu reizi pavelciet auklu, lai sāktu sterilizāciju, pēc automātiski pabeigtas sterilizācijas ierīce automātiski apstājas. Automātiskā sterilizācija notiek ik pēc 6 stundām. Kad ierīce tiek noņemta no sienas uzlīmes, ierīce automātiski ieslēdzas.

Stīgu slēdzis

Sterilizācijas laikā pavelkot virknes slēdzi, tas automātiski pārtrauks darboties; Velkot slēdzi nestrādājoša stāvokļa laikā, tas izraisa sterilizācijas procesu; Automātiskā sterilizācija notiek ik pēc 6 stundām pēc piecu sterilizācijas procesu beigām.

Vieds sterilizācijas taimeris

Gaidīšanas režīmā automātiskā sterilizācija notiek ik pēc 6 stundām, pēc tam turpina gaidīt.

Vairāk informācijas

Šī ierīce galvenokārt paredzēta Oclean un citu galveno elektrisko zobu suku zīmoliem. Nav garantēta, ka tā ir saderīga ar visām tirgū esošajām zobu sukām.

Product Parameters

Product Name	Smart UVC Toothbrush Sanitizer
Model	Oclean S1
Working Temperature	-20°C ~ 60°C
Charging Interface	USB-A to USB Type-C
Charging Specifications	5V = 0.6A
Battery Capacity	1000mAh
Input Power	3W
Working Hours	Automatic disinfection every 6 hours
Installation Mode	Wall mounted
Charging Time	2.5 Hour
Executive Standards	GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008



RoHS



Remarks

- This indicates that the content of toxic and hazardous substances in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011.
- × This indicates that the content of toxic and hazardous substances in at least one of the homogeneous materials of this component is more than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011.
- * Except for very few materials, due to technical development reasons, most of the materials used are environmentally friendly. Please use this product with confidence during the environmental protection period.

Name of parts	Toxic and harmful substance or element						Environment Protection
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
Power cord	○	○	○	○	○	○	10 years
Accessories	○	○	○	○	○	○	5 years

Name of parts	Toxic and harmful substance or element						Environment Protection
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
PCBA	○	○	○	○	○	○	10 years
Plastic parts	○	○	○	○	○	○	
Metal hardware	○	○	○	○	○	○	




Garantijas karte

1. Šīs klauzulas attiecas tikai uz Oclean izstrādājumiem, kas tiek pārdoti valstī vai reģionā, kurā pirkums tiek veikts, ja ir kāda neatbilstība vai izlaidums valsts politikai, noteicošā ir valsts politika.
2. Attiecībā uz veiktspējas problēmām, ko izraisa pats produkts, var izmantot pakalpojumu, kas atbilst zemāk esošajiem noteikumiem, ar dērgu pirkuma apliecinājumu:
- 2.1. Klients var bez maksas izmantot garantijas servisu 24 mēnešu laikā no pirkuma datuma, ja paša produkta deģerācija ir radīta darības traucējumi.
3. Lai izmantotu nomaizpas un garantijas pakalpojumus, jāuzrāda derīgs pirkuma apliecinājums.
4. Garantija neattiecas uz citiem ar produktu saistītiem materiāliem (piemēram, iepakojuma kārbu, Produkta rokasgrāmata utt.).

Produkta modelis:	Serijs numurs:
	Nosaukums:
Informācija par lietotāju	Tel.:
	Email:
	Adrese:
	Iegādes datums:
Problēmas apraksts:	Rēķina numurs:

„Oclean Smart UVC“ dantų šepetėlių dezinfekavimo priemonės vartotojo vadovas

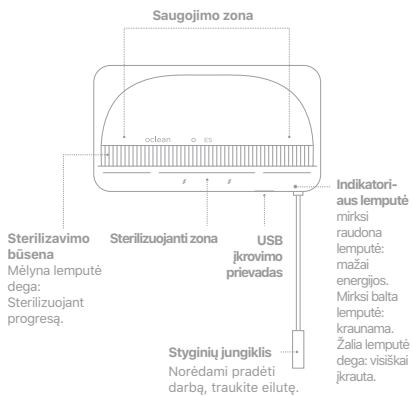


Įrenginio valymas

Negalima plauti mašinos tekančiu vandeniu tuo atveju, jei sutrinka grandinė. Ją valyti rekomenduojama naudoti šlapią šluostę.

Montavimo sienos lipdukas

Ant sienos suraskite tinkamą aukštį, nepamirškite palikti pakankamai vietos dantų šepetėliams pakabinti. Įsitikinkite, kad klijavimo vieta yra sausa ir švari (tinka lygus paviršius, pavyzdžiui, keramikos, stiklo ir kt.). Stebėkite teisingas aukštyn / žemyn kryptis. Priklijuokite lipduką ant sienos, šiek tiek paspauskite, kad įsitikintumėte, jog jis tvirtai pritvirtintas.

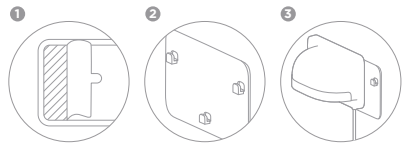

Nuplėškite lipduką Laikykitės sienos Įstatykite sterilizatorių

Įjungimas / išjungimas

Pritvirtinę prietaisą ant lipduko, vieną kartą patraukite virvelę, kad pradėtumėte sterilizuoti, po penkias pabaigtas sterilizavimo prietaisais automatiškai sustos. Automatinis sterilizavimas vyksta kas 6 valandas. Kai prietaisai bus nuimtas nuo sienos lipduko, jis automatiškai išsijungs.

Styginių jungiklis

Sterilizavimo metu traukiant virvutės jungiklį, jis automatiškai nustos veikti; Paspaudus jungiklį, kai jis neveikia, jis pradės sterilizavimo procesą; Automatinis sterilizavimas atliekamas kas 6 valandas po to, kai baigiamas penktasis sterilizavimo procesas.

Išmanusis sterilizavimo laikmatis

Telefonui veikiant budėjimo režimu, automatinis sterilizavimas vyksta kas 6 valandas, tada toliau budi.

Daugiau informacijos

Šis prietaisas daugiausia skirtas „Oclean“ ir kitų pagrindinių elektrinių dantų šepetėlių gamintojams. Garantuojama, kad jis nebus suderinamas su visais rinkoje esančiais dantų šepetėliais.

Product Parameters

Product Name	Smart UVC Toothbrush Sanitizer
Model	Oclean S1
Working Temperature	-20°C ~ 60°C
Charging Interface	USB-A to USB Type-C
Charging Specifications	5V = 0.6A
Battery Capacity	1000mAh
Input Power	3W
Working Hours	Automatic disinfection every 6 hours
Installation Mode	Wall mounted
Charging Time	2.5 Hour
Executive Standards	GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008



RoHS



Name of parts	Toxic and harmful substance or element						Environment Protection
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
PCBA	○	○	○	○	○	○	10 years
Plastic parts	○	○	○	○	○	○	
Metal hardware	○	○	○	○	○	○	
							10 years
							5 years

Remarks

- This indicates that the content of toxic and hazardous substances in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011.
- × This indicates that the content of toxic and hazardous substances in at least one of the homogeneous materials of this component is more than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011.
- * Except for very few materials, due to technical development reasons, most of the materials used are environmentally friendly. Please use this product with confidence during the environmental protection period.


Garantijos kortelė

- Šios sąlygos taikomos tik „Oclean“ gaminiams, paruošiamiems šalyje ar regione, kuriame perkama, jei yra neatitikimų su nacionaline politika, pirmenybė teikiama nacionalinei politikai.
- Norėdami išspręsti problemas, susijusias su pačiu produktu, galite pasinaudoti garantiniu aptarnavimu pagal žemiau pateiktas taisykles su galiojančiu pirkimo dokumentu:
- 2.1 Klientas gali nemokamai naudotis garantiniu aptarnavimu 24 mėnesius nuo pirkimo datos, jei įvyko produkto gedimas.
3. Norint pasinaudoti pakeltimo ir garantinėmis paslaugomis, reikia pateikti galiojantį pirkimo dokumentą.
4. Garantija netaikoma kitoms su produktu susijusioms medžiagoms (tokioms kaip pakavimo dėžutė, gamintojo vadovas ir kt.).

Produkto modelis:	Serijinis numeris:	Vardas:
		Tel:
Vartotojo informacija	Sąskaitos numeris:	Email:
		Adresas:
		Pirkimo data:
		Pirkimo numeris:
Problemos aprašymas:		



Oclean Smart UVC Tannbørste Sanitizer Brukerhåndbok

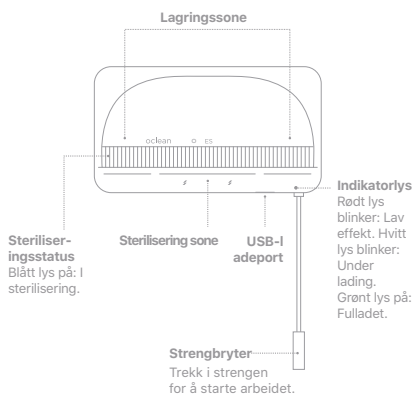


Rengjøring av enheten

Ikke vask maskinen med renn vann i tilfelle kretsfeil. Det anbefales å bruke en våt klut for å rengjøre den.

Veggklistremerke

Finn en passende høyde på veggen, husk å gi nok plass til å henge tannbørster.

Forsikre deg om at stikkområdet er tørt og rent (Egnet for glatt overflate som keramikk, glass osv.). Hold øye med de riktige opp / ned-retningene. Fest klistremerket på veggen, trykk litt for å sikre at det er stabilt festet.

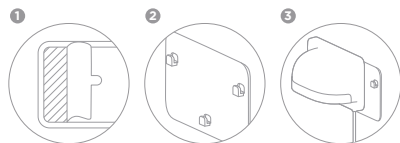

Riv klistremerket av. Hold deg til veggen installerer sterilisatoren.

Strøm på / av

Etter at du har montert enheten på klistremerket, trekker du i strengen en gang for å begynne å sterilisere. Enheten stopper automatisk etter halvferdig sterilisering.

Auto-sterilisering går annenhver sjetten time. Når enheten fjernes fra veggklistremerket, slås enheten på automatisk.

Strengbryter

Ved å trekke i strengbryteren under steriliseringsprosessen, vil den automatisk slutte å virke. Ved å trekke i bryteren under ikke-fungerende status, vil den utløse steriliseringsprosessen; Auto-sterilisering kjøres annenhver sjetten time etter at den femte første steriliseringsprosessen er avsluttet.

Smart steriliseringstimer


I standby-modus går automatisk sterilisering annenhver sjetten time, og fortsetter deretter å stå i beredskap.

Mer informasjon

Denne enheten er hovedsakelig designet for Oclean og andre store merker av elektrisk tannbørste. Det er ikke garantert å være kompatibelt med alle tannbørster på markedet.

Product Parameters

Product Name	Smart UVC Toothbrush Sanitizer
Model	Oclean S1
Working Temperature	-20°C ~ 60°C
Charging Interface	USB-A to USB Type-C
Charging Specifications	5V = 0.6A
Battery Capacity	1000mAh
Input Power	3W
Working Hours	Automatic disinfection every 6 hours
Installation Mode	Wall mounted
Charging Time	2.5 Hour
Executive Standards	GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008



RoHS



Name of parts	Toxic and harmful substance or element						Environment Protection
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
PCBA	○	○	○	○	○	○	10 years
Plastic parts	○	○	○	○	○	○	
Metal hardware	○	○	○	○	○	○	5 years
Name of parts	Power cord						10 years
Name of parts	Accessories						5 years

Remarks

- This indicates that the content of toxic and hazardous substances in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011.
- × This indicates that the content of toxic and hazardous substances in at least one of the homogeneous materials of this component is more than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011.
- * Except for very few materials, due to technical development reasons, most of the materials used are environmentally friendly. Please use this product with confidence during the environmental protection period.




Product model:	Serial Number:	
	Navn:	
Brukerinformasjon	Tel:	
	Email:	
	Adresse:	
	Kjøpsdato:	
	Fakturanummer:	
Problem beskrivelse:		

Garantikort

- Disse klausulene gjelder bare for Oclean-produkter som selges i landet eller regionen der kjøpet er gjort, hvis det er uoverensstemmelse eller unnlattelse av den nasjonale politikken, skal den nasjonale politikken ha forrang.
- For ytelsesproblemer forårsaket av selve produktet, kan man benytte seg av tjenesten i henhold til nedenstående forskrifter med gyldig kjøpsbevis:
 - En kunde kan benytte garantiservice gratis innen 24 måneder fra kjøpsdatoen hvis det er en ytelsesfeil forårsaket av selve produktet.
 - For å benytte erstatningstjenester og garantitjenester, bør man vise gyldig kjøpsbevis.
 - Andre produktrelaterte materialer (som emballasjebok, produktmanual osv.) dekkes ikke av garantien.

Oclean Smart UVC Tandborste Sanitizer Användarmanual

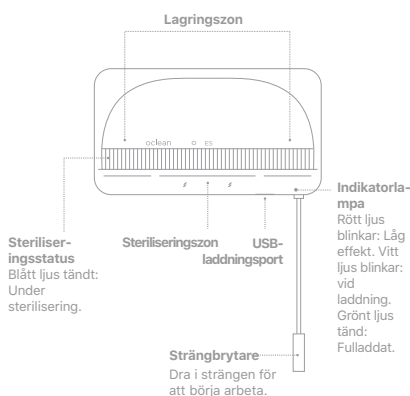


Enhetsrengöring

Tvätta inte maskinen med rinnvatten om det skulle orsaka kretsfel. Vi rekommenderar att du rengör den med en våt trasa.

Montering vägg klistermärke

Leta rätt höjd på väggen, kom ihåg att lämna tillräckligt med utrymme för att hänga tandborstar.

Se till att stickytan är torr och ren (lämplig för släta ytor som keramik, glas etc.). Håll utkik efter rätt upp / ner-riktning. Stick fast klistermärket på väggen, tryck lite för att se till att det sitter stadigt.

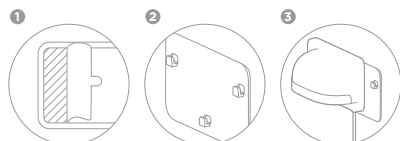

Riv av klistermärket Håll dig till väggen Installera sterilisatorn

Ström på / av

När du har monterat enheten på klistermärket, dra i snöret en gång för att börja sterilisera, enheten kommer automatiskt att stoppas efter halvfärdig sterilisering.

Auto-sterilisering körs varannan timme. När enheten tas bort från väggdekalen slås enheten på automatiskt.

Strängbrytare

Genom att dra i strängbrytaren under steriliseringsprocessen slutar den automatiskt att fungera; Genom att dra i strömbrytaren under icke-fungerande status, kommer den att utlösa steriliseringsprocessen; Auto-sterilisering körs varannan timme efter det att den femte steriliseringsprocessen är klar.

Smart steriliseringstimer

I vänteläge körs automatisk sterilisering varannan timme och fortsätter sedan att stå i beredskap.

Mer information

Enheten är huvudsakligen utformad för Oclean och andra stora märken av elektrisk tandborste. Det är inte garanterat kompatibelt med alla tandborstar på marknaden.

Product Parameters

Product Name	Smart UVC Toothbrush Sanitizer
Model	Oclean S1
Working Temperature	-20°C ~ 60°C
Charging Interface	USB-A to USB Type-C
Charging Specifications	5V = 0.6A
Battery Capacity	1000mAh
Input Power	3W
Working Hours	Automatic disinfection every 6 hours
Installation Mode	Wall mounted
Charging Time	2.5 Hour
Executive Standards	GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008



RoHS



Name of parts	Toxic and harmful substance or element						Environment Protection
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
PCBA	○	○	○	○	○	○	10 years
Plastic parts	○	○	○	○	○	○	
Metal hardware	○	○	○	○	○	○	5 years
	Name of parts						Environment Protection
	Power cord						10 years
	Accessories						5 years

Remarks

- This indicates that the content of toxic and hazardous substances in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011.
- × This indicates that the content of toxic and hazardous substances in at least one of the homogeneous materials of this component is more than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011.
- * Except for very few materials, due to technical development reasons, most of the materials used are environmentally friendly. Please use this product with confidence during the environmental protection period.



Produktmodell:	Serienummer:
	Namn: Tel.: Email: Adress: Inköpsdatum: Fakturanummer:
Användarinformation	
Problembeskrivning:	

Garantikort

1. Dessa klausuler gäller endast Oclean-produkter som säljs i det land eller den region där köpet görs, om det föreligger någon inkonsekvens med eller utelämnande av den nationella politiken, ska den nationella politiken ha företräde.
2. För prestandefrågor orsakade av själva produkten kan man använda tjänsten enligt nedanstående regler med giltigt inköpsbevis:
 - 2.1 En kund kan utnyttja garantiservice gratis inom 24 månader från inköpsdatum om prestandefel orsakas av själva produkten.
 3. För att kuma använda ersättnings- och garantitjänster, bör man visa giltigt inköpsbevis.
 4. Andra produktrelaterade material (som förpackningsbox, produktmanual etc.) täcks inte av garantin.